

4G-LTE • 3G-UMTS • 2G-GSM • WI-FI

Антенна АО-430/470-П

Инструкция по эксплуатации



Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Штыревая антенна AO-430/470-П имеет круговую диаграмму направленности и предназначена для использования в системах сотовой связи стандарта CDMA.

Антенна имеет малогабаритный и лёгкий корпус, прямое крепление на усилитель.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		ЗНАЧЕНИЕ
Рабочий диапазон (МГц)		430-470
Коэффициент усиления (дБ)		4-4.5
Максимальная входная мощность (Вт)		100
Поляризация		вертикальная
Диаграмма направ- ленности (град.)	горизонтальная	360
	вертикальная	80
Волновое сопротивление (Ом)		50
КСВн, не более		2
Тип разъема		TNC-male
Место установки		на усилитель
Диапазон рабочих температур (°C)		-30+60
Габариты (мм)		Ф10 х 160
Вес (кг)		0.2

3. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

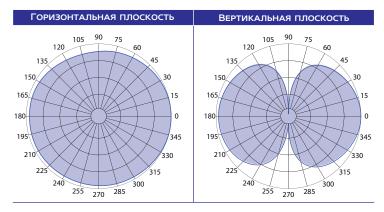

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна АО-430/470- П......1шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°C до +70°C, относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35°C.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от -5°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.

PICOCELL 3



www.picocell.com